


THE **KASE**

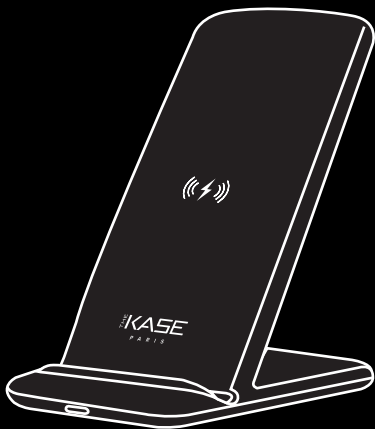

User Guide / Mode d'emploi

User Guide / Mode d'emploi

EN	Ultra Slim Universal Quick Qi Wireless Charging Stand.....	4
FR	Support de recharge sans fil Qi universel rapide & ultra slim	6
DE	Extrem dünne, universale, kabellose Schnell-Ladestation von Qi	8
IT	Supporto Universale Ultra Sottile Per La Ricarica Wireless Veloce Qi	10
ES	Soporte de carga rápida inalámbrica universal Qi ultrafino	12
ID	Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Qi Cepat Universal yang Sangat Tipis	14

ULTRA SLIM UNIVERSAL QUICK Qi WIRELESS CHARGING STAND

DESIGN FOR SAMSUNG GALAXY® & ANY FAST CHARGE WIRELESS CHARGING ENABLED DEVICES

Note 1: Wireless Fast Charge function is not applicable on iPhone®.

Note 2: Fast Charge function is compatible with the Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ & later models of the Galaxy S and Galaxy Note series. Please consult the official website of your smartphone for compatibility.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Input voltage: DC 5V/2A / DC 9V/1.8A

Output voltage: 5V/1.5A / 9V/1.67A Max

Frequency: 105-200KHz

Charging efficiency: ≥72%

*Charging time will be different for different device models

QUICK START KIT

SET UP THE WIRELESS CHARGING STAND

To set up the wireless charging stand, connect the micro USB plug to the charging stand, and the other end of the cable to one of the followings: USB port of the computer, USB wall charger, or USB car charger. Once the charging stand is plugged in, the LED indicator lights up in blue, then turns off. The charging stand is now ready to charge your device.

CHARGING THE DEVICE

To charge your device, simply place it on the charging stand. The LED indicator lights up in green when charging is in progress. Check your device if you wish to know the current battery level.

Note 1: Make sure your device is well in contact with the wireless sensor area on the charging stand, otherwise, please reposition it as it might affect the charging connection. The LED blinks if your device is not properly positioned.

Note 2: Required original wall charger to achieve the Fast Charge function.

COMPLETING THE DEVICE CHARGING

When your device is fully charged, the wireless charging stand enters standby mode. Simply remove your device from the charging stand; the LED indicator on the charging stand turns off after a few seconds.

To turn off the wireless charging stand, simply unplug the USB cable.

**SMARTPHONES WITH WIRELESS CHARGING TECHNOLOGY BUILT-IN
(THE LIST IS NOT EXHAUSTIVE):**

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

IN THE BOX: Wireless charging stand, 1.5m micro-USB charging cable and user guide

 WARNING

- Read all instructions and warnings prior to using this product.
- Improper use of this product may result in product damages, excess heat, fire or explosion, for which, you ("Purchaser") will be held responsible.
- Be cautious of excessive drops, bumps or other impacts to this product.
- Do not disassemble this product or attempt to modify it in any manner.
- Do not expose this wireless charger to moisture or submerge it in liquid. Keep it dry at all times.
- If you find that your wireless charger is excessively hot or experiencing an abnormal phenomenon, immediately stop all use of this product and contact your closest The Kase store.
- Do not place any batteries, any devices that are not compatible with wireless charging, or other metals directly on the wireless charger.
- Avoid placing this product together with other items which might affect the quality of its electric field, such as magnetic metals, bank cards and corrosive products.
- Charging will be automatically terminated in case of over-voltage, over-current, or over-temperature.
- Any changes or modifications of this product could void the warranty.
- This wireless charger is meant for use only in conjunction with the appropriate device.
- Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device.
- The Kase is not responsible for any damages to any device incurred through the use of this product.
- All trademarks are the property of their respective owners.

SUPPORT DE RECHARGE SANS FIL QI UNIVERSEL RAPIDE & ULTRA SLIM

CONÇU POUR SAMSUNG GALAXY® & TOUT APPAREIL COMPATIBLE
AVEC LA CHARGE RAPIDE SANS FIL

Note 1 : La fonction charge rapide sans fil n'est pas compatible avec iPhone®.

Note 2 : La fonction charge rapide sans fil est compatible avec Samsung Galaxy

Note 5, Galaxy S6 edge+ et les modèles ultérieurs des séries Galaxy S et Galaxy

Note. Veuillez vérifier la compatibilité sur le site officiel de votre smartphone.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension d'entrée : DC 5V/2A / DC 9V/1,8A

Tension de sortie : 5V/1,5A / 9V/1,67A max.

Fréquence : 105-200KHz

Efficacité de charge : ≥72%

*La durée de charge varie selon le modèle de l'appareil

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

INSTALLER LE SUPPORT DE RECHARGE SANS FIL

Pour installer le support de recharge sans fil, connectez la prise micro USB au support de recharge, et l'autre extrémité du câble à l'un des éléments suivants : port USB d'un ordinateur, chargeur secteur USB, ou chargeur de voiture USB.

Une fois le support de recharge branché, l'indicateur LED clignote en bleu, puis s'éteint. Le support de recharge est maintenant prêt à recharger votre appareil.

RECHARGER VOTRE APPAREIL

Pour recharger votre appareil, posez-le simplement sur le support de recharge.

L'indicateur LED s'allume en vert lors du chargement. Vérifiez votre appareil pour connaître le niveau de charge de la batterie.

Note 1 : Assurez-vous que votre appareil soit en contact avec la zone du capteur sans fil. Si ce n'est pas le cas, repositionnez-le car la connexion de charge pourrait être altérée. L'indicateur LED clignote lorsque votre appareil n'est pas correctement positionné.

Note 2 : Pour obtenir la fonction charge rapide, il vous faut le chargeur secteur d'origine.

METTRE FIN AU CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

Lorsque votre appareil est complètement rechargé, le support de recharge sans fil passe en mode veille. Retirez simplement votre appareil du support de recharge ; l'indicateur LED sur le support de recharge s'éteint après quelques secondes.

Pour éteindre le support de recharge sans fil, débranchez simplement le câble USB.

SMARTPHONES COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE DE RECHARGE SANS FIL (CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE) :

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

CONTENU DE L'EMBALLAGE : Support de recharge sans fil, câble de chargement micro USB de 1,5 m et mode d'emploi

AVERTISSEMENT

- Veuillez lire l'ensemble des instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit pour la première fois.
- Une mauvaise utilisation de ce produit risque d'entraîner dégâts, chaleur excessive, incendie ou explosion, dont vous (« l'acheteur ») serez tenu responsable.
- Évitez les chutes, coups et autres impacts excessifs.
- Ne démontez pas ce produit et n'y apportez aucune modification.
- N'exposez pas le chargeur sans fil à un environnement humide et ne le plongez pas dans un liquide. Veillez à le maintenir sec en toutes circonstances.
- Si votre chargeur sans fil atteint une température excessive ou si vous observez un phénomène anormal, interrompez immédiatement l'utilisation et contactez le magasin The Kase le plus proche.
- Ne placez aucune batterie, aucun appareil non compatible avec la recharge sans fil, ou autre métal directement sur le chargeur sans fil.
- Évitez de placer ce produit avec d'autres articles susceptibles d'influencer la qualité du champ électrique, tels que métaux magnétiques, cartes bancaires et produits corrosifs.
- Le chargement prendra fin automatiquement en cas de surtension, surintensité, ou surchauffe.
- Toute modification de ce produit entraînera une annulation de la garantie.
- Ce chargeur sans fil est exclusivement conçu pour une utilisation avec les appareils appropriés.
- Veuillez consulter l'emballage pour savoir si ce produit est compatible avec votre appareil.
- The Kase n'est pas responsable d'éventuels dégâts occasionnés suite à l'utilisation de ce produit.
- Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EXTREM DÜNNE, UNIVERSALE, KABELLOSE SCHNELL-LADESTATION VON QI

FÜR SAMSUNG GALAXY® & ALLE GERÄTE MIT KABELLOSER SCHNELL-AUFLADEFUNKTION

Hinweis 1: Die kabellose Schnell-Aufladefunktion kann nicht für iPhones® verwendet werden.

Hinweis 2: Die Schnellladefunktion ist kompatibel mit den Modellen Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ & späteren Modellen der Galaxy S und Galaxy Note Serie. Bitte informieren Sie sich auf der offiziellen Website Ihres Smartphones über die Kompatibilität.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung: DC 5V/2A / DC 9V/1,8A

Ausgangsspannung: 5V/1,5A / 9V/1,67A max.

Frequenz: 105-200KHz

Ladewirkung: ≥72%

*Die Ladezeit variiert je nach Gerätemodell

SCHNELLSTART-HILFE

EINRICHTUNG DER KABELLOSEN LADESTATION

Um die kabellose Ladestation einzurichten, verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit der Ladestation und das andere Ende des Kabels mit einer der folgenden Stromquellen: USB-Anschluss des Computers, USB-Wand-Ladegerät oder USB-Fahrzeug-Ladegerät. Sobald die Ladestation angeschlossen ist, blinkt die LED-Anzeige blau auf und geht anschließend aus. Die Ladestation kann jetzt für die Aufladung Ihres Geräts verwendet werden.

AUFLADUNG DES GERÄTS

Um Ihr Gerät aufzuladen, legen Sie es einfach auf die Ladestation. Die LED-Anzeige blinkt grün auf, wenn der Aufladevorgang läuft. Wenn Sie den aktuellen Akkustand Ihres Geräts erfahren möchten, lesen Sie diesen direkt am Gerät ab.

Hinweis 1: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät ausreichend in Kontakt zum kabellosen Sensorbereich auf der Ladestation steht. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, bringen Sie Ihr Gerät bitte in die richtige Position, da ansonsten die Ladeverbindung beeinträchtigt werden könnte. Die LED-Anzeige blinkt auf, wenn Ihr Gerät nicht richtig positioniert ist.

Hinweis 2: Original-Wandladegerät benötigt, um die Schnellladefunktion zu erhalten.

BEENDIGUNG DES LADEVORGANGS

Wenn Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, begibt sich die kabellose Ladestation in den Standby-Modus. Nehmen Sie Ihr Gerät ganz einfach von der Ladestation. Die LED-Anzeige auf der Ladestation geht nach einigen Sekunden aus. Um die kabellose Ladestation auszuschalten, stecken Sie einfach das USB-Kabel aus.

SMARTPHONES MIT EINGEBAUTER KABELLOSER LADE- TECHNOLOGIE (DIE LISTE IST NICHT VOLLSTÄNDIG):

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

UMFASST: Kabellose Ladestation, 1,5 m Micro-USB-Ladekabel und Benutzerhandbuch

HINWEIS

- Lesen Sie die Anleitungen und Hinweise sorgfältig durch.
- Ein falscher Gebrauch des Produktes kann zu Schäden an diesem, Erhitzung, Brand oder Explosion führen, für die der Käufer verantwortlich ist.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen starken Erschütterungen aus.
- Dieses Produkt darf nicht zerlegt oder auf irgendeine Weise verändert werden.
- Das kabellose Ladepad darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt oder in Flüssigkeit eingetaucht werden. Achten Sie darauf, dass das Produkt stets trocken bleibt.
- Falls Sie bemerken sollten, dass Ihr kabelloses Ladepad übermäßig heiß ist oder andere ungewöhnliche Phänomene auftreten sollten, verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall weiter und suchen Sie den nächst gelegenen The Kase Store auf.
- Legen Sie keine Batterien, keine nicht kompatiblen Geräte und keine anderen Metalle direkt auf das kabellose Ladepad.
- Das Produkt sollte niemals gemeinsam mit anderen Artikeln, die die Qualität des elektrischen Feldes beeinträchtigen könnten, aufbewahrt werden, wie zum Beispiel magnetische Metalle, EC-Karten und korrosive Produkte.
- Im Falle von Überspannung, Überstrom oder Überhitzung wird der Ladevorgang sofort abgebrochen.
- Jegliche Änderungen, die Sie an diesem Produkt vornehmen, können die Garantie ungültig werden lassen.
- Dieses kabellose Ladepad sollte nur in Verbindung mit einem dafür geeigneten Gerät verwendet werden.
- Konsultieren Sie vor Gebrauch die Verpackung Ihres Gerätes, um die Kompatibilität mit dieser Batterie sicherzustellen.
- The Kase ist für jegliche Schäden, die aus einem falschen Gebrauch der Batterie hervorgehen, nicht verantwortlich.
- Alle Marken gehören deren rechtmäßigen Besitzern.

SUPPORTO UNIVERSALE ULTRA SOTTILE PER LA RICARICA WIRELESS VELOCE QI

PROGETTATO PER SAMSUNG GALAXY® & QUALSIASI DISPOSITIVO
COMPATIBILE CON LA RICARICA WIRELESS VELOCE

Nota 1: La funzionalità di ricarica wireless veloce non è compatibile con gli iPhone®.

Nota 2: La funzione di Ricarica Veloce è compatibile con Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ & i modelli successivi delle serie Galaxy S e Galaxy Note.

Ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale del tuo smartphone per ulteriori informazioni in merito alla compatibilità.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso: DC 5V/2A / DC 9V/1.8A

Tensione di uscita: 5V/1.5A / 9V/1.67A Max

Frequenza: 105-200KHz

Efficienza di ricarica: ≥72%

*Il tempo di ricarica sarà diverso per i differenti modelli di dispositivo

KIT PER AVVIO RAPIDO

INSTALLARE IL SUPPORTO PER LA RICARICA WIRELESS

Per installare il supporto per la ricarica wireless, collegare il connettore micro USB al supporto e l'altra estremità del cavo ad uno dei seguenti elementi: porta USB del computer, caricabatteria USB o caricatore USB per auto. Una volta che il supporto per la ricarica è collegato, l'indicatore LED lampeggia tre volte con una luce blu, quindi si spegne. Il supporto per la ricarica è ora pronto per il caricamento del dispositivo.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

Per ricaricare il dispositivo basta collocarlo sul supporto per la ricarica. L'indicatore LED si illumina di verde mentre la ricarica è in corso. Per conoscere il livello corrente della batteria controllare il dispositivo.

Nota 1: Assicurarsi che il dispositivo sia ben in contatto con l'area del sensore wireless sul supporto per la ricarica, in caso contrario riposizionarlo poiché ciò potrebbe influire sulla connessione di ricarica. Se il dispositivo non è posizionato correttamente il LED lampeggia.

Nota 2: Per poter utilizzare la funzione di Ricarica Veloce è necessario il caricabatterie da muro originale.

COMPLETARE LA RICARICA DEL DISPOSITIVO

Quando il dispositivo è completamente carico, il supporto per la ricarica wireless entra in modalità standby. Rimuovere semplicemente il dispositivo dal supporto per la ricarica; l'indicatore LED sul supporto per la ricarica si spegne dopo pochi secondi. Per spegnere il supporto per la ricarica wireless basta scollegare il cavo USB.

SMARTPHONE CON TECNOLOGIA DI RICARICA WIRELESS INCORPORATA (L'ELENCO NON È ESAUSTIVO):

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

NELLA SCATOLA: Supporto per ricarica wireless, cavo di ricarica micro-USB da 1,5 m e manuale d'uso

AVVERTENZA

- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare questo prodotto.
- L'uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto, eccesso di calore, incendi o esplosioni, per le quali, tu (l'acquirente), sarai ritenuto responsabile.
- Fai attenzione che l'oggetto non si bagni, non subisca urti o altri colpi.
- Non smontare questo prodotto né tentare di modificarlo in alcun modo.
- Non esporre questo caricabatteria wireless all'umidità né immergerlo in un liquido. Mantenerlo sempre asciutto.
- Se ci si accorge che il caricatore wireless diventa eccessivamente caldo o si verificano fenomeni anomali, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto e contattare il negozio The Kase più vicino.
- Non appoggiare batterie, dispositivi non compatibili con la ricarica wireless o altri metalli a contatto diretto con il caricabatteria wireless.
- Evitare di collocare questo prodotto accanto ad altri elementi che potrebbero influire sulla qualità del suo campo elettrico, come metalli magnetici, carte bancarie e prodotti corrosivi.
- La carica viene interrotta automaticamente in caso di sovratensione, sovracorrente o surriscaldamento.
- Qualsiasi cambiamento o modifica di questo prodotto potrebbe invalidare la garanzia.
- Questo caricabatteria wireless è destinato all'utilizzo solo in combinazione con dispositivi compatibili.
- Consulta la confezione del dispositivo per determinare se questo prodotto è compatibile con il dispositivo particolare.
- The Kase non è responsabile per eventuali danni a qualsiasi dispositivo che si verifichino attraverso l'utilizzo di questo prodotto.
- Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SOPORTE DE CARGA RÁPIDA INALÁMBRICA UNIVERSAL QI ULTRAFINO

DISEÑADO PARA SAMSUNG GALAXY® & CUALQUIER DISPOSITIVO HABILITADO PARA LA CARGA INALÁMBRICA

Nota 1: La función de carga rápida inalámbrica no se aplica en iPhone®.

Nota 2: La función de carga rápida es compatible con los modelos Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ & posteriores de la serie Galaxy S y Galaxy Note. Consulta el sitio web oficial de tu smartphone para comprobar la compatibilidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje de entrada: DC 5V/2A / DC 9V/1,8A

Voltaje de salida: máx. 5V/1,5A / 9V/1,67A

Frecuencia: 105-200KHz

Eficiencia de carga: ≥72%

*El tiempo de carga será diferente para cada modelo de dispositivo

KIT DE INICIO RÁPIDO

CONFIGURAR EL SOPORTE DE CARGA INALÁMBRICA

Para configurar el soporte de carga inalámbrica, conecte el conector micro-USB al soporte de carga y el otro extremo del cable a uno de los siguientes: puerto USB del ordenador, cargador USB de pared o cargador USB para el coche. Una vez conectado el soporte de carga, el indicador led parpadeará en azul y luego se apagará. El soporte de carga ya está listo para cargar su dispositivo.

CARGAR EL DISPOSITIVO

Per ricaricare il dispositivo basta collocarlo sul supporto per la ricarica. L'indicatore LED si illumina di verde mentre la ricarica è in corso. Per conoscere il livello corrente della batteria controllare il dispositivo.

Nota 1: Asegúrese de que su dispositivo está en contacto de forma correcta con el área del sensor de carga en el soporte de carga, de lo contrario, por favor, recolóquelo, ya que podría afectar a la conexión de carga. El led parpadeará si su dispositivo no se encuentra posicionado de forma correcta.

Nota 2: El cargador de pared original es necesario para usar la función de carga rápida.

COMPLETAR LA CARGA DEL DISPOSITIVO

Una vez se haya cargado completamente su dispositivo, el soporte de carga inalámbrica entrará en modo de espera. Simplemente retire su dispositivo del soporte de carga; el indicador led en el soporte de carga se apagará tras unos segundos.

Para apagar el soporte de carga inalámbrica, simplemente desconecte el cable USB.

SMARTPHONES CON TECNOLOGÍA DE CARGA INALÁMBRICA INCORPORADA (LA LISTA NO ES EXHAUSTIVA):

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

EN LA CAJA: Soporte de carga inalámbrica, cable de carga micro-USB de 1,5 m y guía de usuario

ADVERTENCIA

- Leer detenidamente todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto.
- El uso indebido de este producto puede resultar en daños, sobrecalentamiento, fuego o explosión, de los cuales el Comprador será considerado el único responsable.
- Evitar que el producto sufra caídas, golpes o cualquier otro tipo de impacto.
- No desmonte este producto o intente modificarlo de cualquier forma.
- No exponga este cargador inalámbrico a la humedad y no lo sumerja en un líquido. Manténgalo siempre seco.
- Si cree que su cargador inalámbrico está demasiado caliente o experimenta un fenómeno anormal, deje de usar inmediatamente este producto y póngase en contacto con su tienda The Kase más cercana.
- No coloque directamente ninguna batería, ni ningún dispositivo que no sea compatible con el cargador inalámbrico ni otros metales sobre el cargador inalámbrico.
- Evite colocar este producto con otros objetos que puedan afectar a la calidad de su campo eléctrico, como metales magnéticos, tarjetas de crédito o productos corrosivos.
- La carga se detendrá automáticamente en caso de sobretensión, sobreintensidad o sobrecalentamiento.
- Cualquier cambio o modificación realizado al producto, anulará la garantía.
- El cargador inalámbrico solo está diseñado para su uso con el dispositivo adecuado.
- Consultar el paquete del dispositivo para determinar si el producto es compatible con su dispositivo en concreto.
- The Kase no se responsabiliza de ningún daño causado a los dispositivos mediante el uso de este producto.
- Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

DUDUKAN PENGISI DAYA NIRKABEL QI CEPAT UNIVERSAL YANG SANGAT TIPIS

DESAIN UNTUK SAMSUNG GALAXY® & SEMUA PERANGKAT YANG BERKEMAMPUAN MELAKUKAN PENGISIAN DAYA NIRKABEL DENGAN CEPAT

*Catatan 1: Fungsi pengisian daya cepat nirkabel tidak berlaku pada iPhone®.
Catatan 2: Fungsi Pengisian Daya Cepat kompatibel dengan Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ & model yang lebih baru dari seri Galaxy S dan Galaxy Note. Silakan kunjungi situs web resmi smartphone Anda untuk mengetahui kompatibilitasnya.*

SPEKIFIKASI PRODUK

Voltase masukan: DC 5V/2A / DC 9V/1,8A

Voltase keluaran: 5V/1,5A / 9V/1,67A Maks

Frekuensi: 105-200KHz

Efisiensi pengisian daya: ≥72%

*Waktu pengisian daya akan bervariasi untuk model perangkat yang berbeda

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN

MENGAKTIFKAN DUDUKAN PENGISI DAYA NIRKABEL

Untuk mengaktifkanudukan pengisi daya nirkabel, hubungkan steker mikro USB ke dudukan pengisi daya, dan ujung kabel lainnya ke salah satu dari berikut ini: Port USB komputer, pengisi daya dinding USB, atau pengisi daya mobil USB. Setelah dudukan pengisi daya terpasang, indikator LED akan menyala biru, lalu mati. Dudukan pengisi daya kini siap untuk mengisi daya perangkat Anda.

MENGENGI DAYA PERANGKAT

Untuk mengisi daya perangkat Anda, cukup letakkan perangkat di dudukan pengisi daya. Indikator LED akan menyala hijau saat pengisian daya sedang berlangsung. Periksa perangkat Anda jika Anda ingin mengetahui tingkat baterai saat ini.

Catatan 1: Pastikan perangkat Anda terhubung dengan baik ke area sensor nirkabel pada dudukan pengisi daya, jika tidak, posisikan ulang perangkat Anda karena posisi tersebut berpengaruh pada sambungan pengisian daya. LED akan berkedip jika perangkat Anda tidak diposisikan dengan benar.

Catatan 2: Diperlukan pengisi daya dinding asli untuk mencapai fungsi Pengisian Daya Cepat.

MENYELESAIKAN PENGISIAN DAYA PERANGKAT

Saat daya perangkat Anda sudah terisi penuh, dudukan pengisi daya nirkabel akan masuk ke mode siaga. Cukup lepaskan perangkat Anda dari dudukan pengisi daya; indikator LED pada dudukan pengisi daya akan mati setelah beberapa saat.

Untuk mematikan dudukan pengisi daya, cukup lepaskan kabel USB-nya.

SMARTPHONE DENGAN TEKNOLOGI PENGISIAN DAYA NIRKABEL INTERNAL (DAFTARNYA BELUM LENGKAP):

- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Note 5
- Google Nexus 5
- Google Nexus 7
- LG G4
- Apple iPhone 8
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 edge+
- Samsung Note 8
- Google Nexus 4
- Google Nexus 6

PADA KEMASAN: Dudukan pengisi daya nirkabel, 1,5 m kabel pengisi daya mikro USB, dan panduan pengguna

PERINGATAN

- Baca seluruh petunjuk dan peringatan sebelum menggunakan produk ini.
- Penggunaan produk ini dapat mengakibatkan kerusakan, panas berlebih, api atau ledakan, dimana Anda («Pembeli») harus bertanggung jawab.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan, mengetukkan atau benturan-benturan lainnya terhadap produk ini.
- Jangan membongkar produk ini atau berusaha membongkarnya dengan cara apa pun.
- Jangan biarkan pengisi daya nirkabel terpapar kelembapan atau tenggelam dalam cairan. Jaga pengisi daya nirkabel tetap kering setiap saat.
- Jika Anda merasa pengisi daya nirkabel Anda terlalu panas atau mengalami gejala yang tak wajar, segera hentikan penggunaan produk ini dan hubungi toko The Kase terdekat Anda.
- Jangan meletakkan baterai dan perangkat apa pun yang tidak kompatibel dengan pengisi daya nirkabel, atau benda logam lainnya secara langsung pada pengisi daya nirkabel.
- Hindari menempatkan produk bersamaan dengan item lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas medan listriknya, seperti logam magnetik, kartu bank, serta produk-produk yang bersifat korosif.
- Pengisian daya akan dihentikan secara otomatis jika terjadi lonjakan daya, lonjakan arus, atau lonjakan suhu.
- Setiap perubahan atau modifikasi produk ini dapat membatalkan garansi.
- Pengisian daya nirkabel ini hanya ditujukan untuk penggunaan bersamaan dengan perangkat yang tepat.
- Silahkan periksa kemasan perangkat Anda untuk memeriksa apakah produk ini kompatibel dengan perangkat tersebut.
- The Kase tidak bertanggung jawab atas kerusakan perangkat apapun sebagai akibat dari penggunaan produk ini.
- Seluruh merek dagang adalah kepunyaan dari pemiliknya masing-masing.

UNIK WIRELESS